



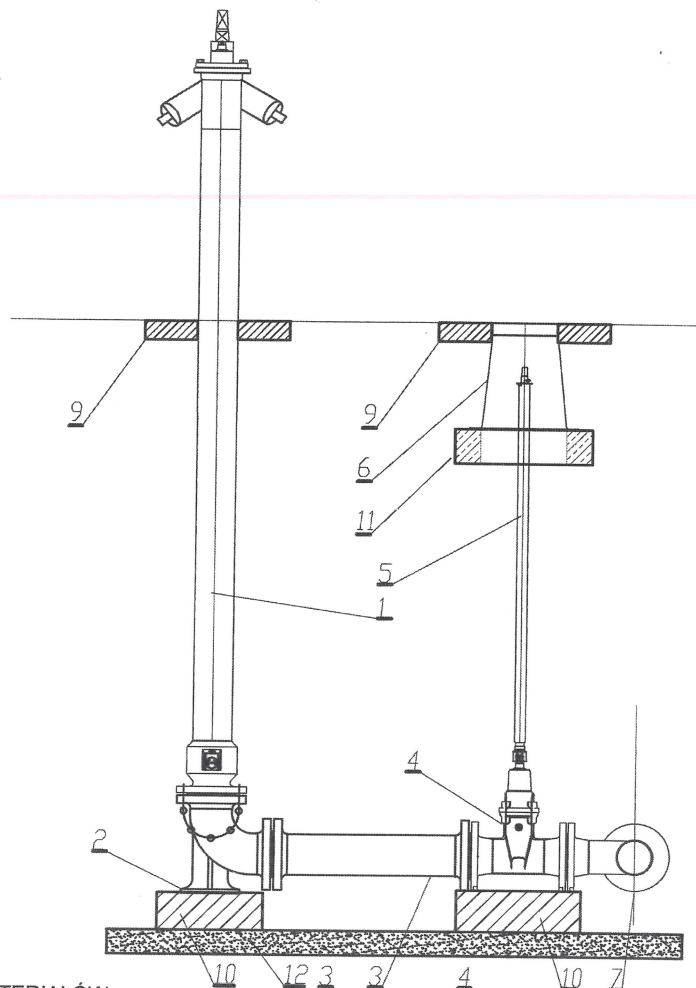

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

1. Hydrant nadziemny HP DN80 (wysokość dobrana wg profilu)
2. Kolano dwukołnierzowe stopowe DN80
3. Króciec dwukołnierzowy FF DN80 - L= min. 0,5m
(rzeczywista dł. uzależniona od odl. do hydrantu)
4. Zasuwa klinowa kołnierzowa DN80
5. Obudowa do zasuw (komplet z zasuwą)
6. Skrzynka uliczna do zasuw żeliwna wys. 270
7. Trójnik kołnierzowy redukcyjny PE 200/90
8. ~~Projektowany~~ wodociąg - rura PERC Dz200mm
9. Prefabrykowane bloczki podporowe
10. Bloki podporowe betonowe
11. Podstawka betonowa pod skrzynkę żeliwną
12. Podsypka piaskowa gr 10 cm

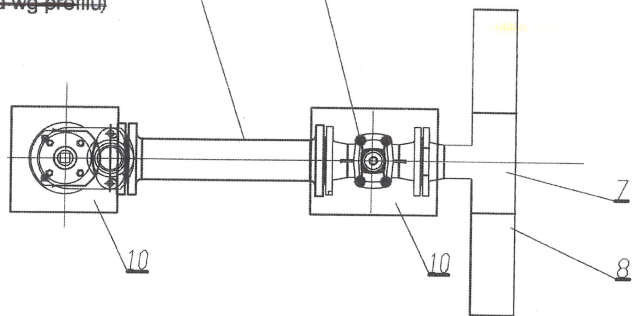

! Istniejące trójniki mogą być innego typu niż kołnierzowe, możliwe inne średnice. Dla węzłów 12, 76, 191, 2, 289, 247 wstawić nowe trójniki na istn. wodociągu.